TV.

SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ

MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

Imagem ilustrativa

LINHA LED TV
32AL800DA
40AL800DA

LINHA LCD TV
32RV800DA
40RV800DA

SEMP TOSHIBA

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um televisor SEMP TOSHIBA.
Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.
A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.
Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.
MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba
A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através do **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR

1. Este televisor dispensa ajustes de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 110-220 V ~. Assim, você poderá instalar seu televisor em qualquer região do país, sem a necessidade de regulagem adicional ou de regulador de voltagem externo.

2. Ao instalar seu aparelho deixe espaço de no mínimo 10 cm em torno do TV para permitir boa ventilação. Não coloque sobre o televisor: moedas, grampos, recepientes com água como vasos, evite expor o TV a respingos e gotejamento.



3. Não exponha seu aparelho à luz solar direta ou aquecedores por longos períodos de tempo, pois a elevação da temperatura poderá afetar o gabinete.
   Nota: Não coloque sobre o aparelho fontes de calor, como por exemplo, velas acesas.

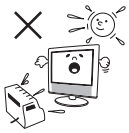

4. Para evitar um super aquecimento do seu televisor, mantenha-o em local com boa ventilação e não cubra o mesmo com jornais, toalhas de mesa, cortinas, capas plásticas, etc.

5. Para limpar o gabinete, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas. Proteja o gabinete de inseticidas e outras substâncias que possam manchá-lo.

6. Desligue o plugue da tomada quando se ausentar por um longo período. O cabo de força quando desconectado desenergiza completamente o aparelho.
7. Nunca desconecte o cabo de força puxando pelo cabo. Faça-o sempre pelo plugue.

8. Nunca adultere qualquer componente do interior do aparelho ou faça qualquer ajuste nos controles não mencionados neste manual. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao aparelho e consequentemente perder a garantia.



9. Água e Umidade: Para sua segurança não utilize aparelhos ligados à eletricidade próximos à água, por exemplo, banheiras, pias, tanques de lavar roupa, porão úmido ou próximo à piscina, etc.
10. Instale o TV em uma base firme, de superfície plana e estável que possa suportar o peso do mesmo.
    Para evitar acidentes use um cabo firme, preso a presilha na parte traseira do pedestal do TV a uma parede, um pilar ou outra estrutura fixa.
    Certifique-se que o cabo esteja esticado, seguro e paralelo à base.

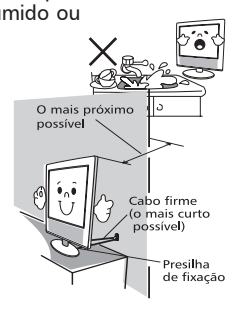

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Progressive Scan
- DTV - Receptor de canais para transmissões digitais (Sintonizador digital SBTVD Integrado)
- VHF/UHF/CATV - 181 canais
- Closed Caption
- PVR Ready - Gravador pessoal de vídeo
- Entrada áudio e vídeo
- Entrada Vídeo Componente HD
- Entrada para PC
- Entrada HDMI
- Media Player: Entrada USB
- Saída de áudio digital

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

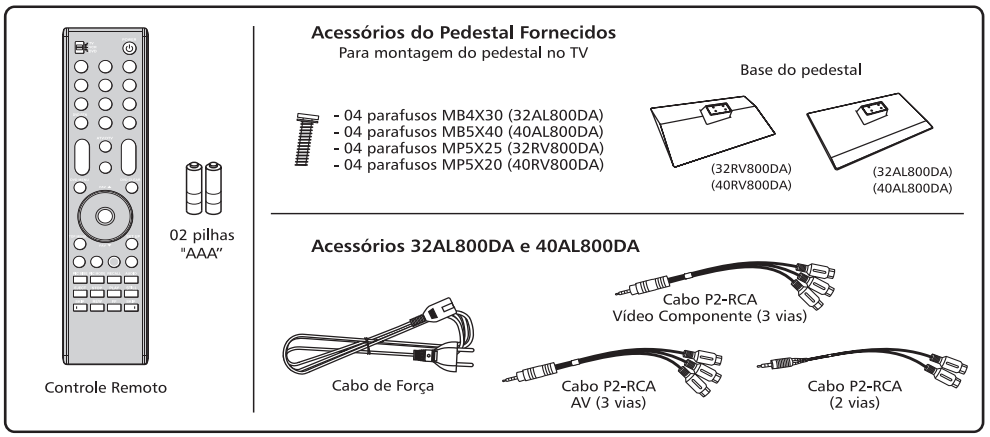

ÍNDICE

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR 2
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 3
ACESSÓRIOS FORNECIDOS 3
COMANDOS E FUNÇÕES 4
MONTAGEM DO PEDESTAL 6
MONTAGEM NA PAREDE 6
CONEXÕES 7
CONTROLE REMOTO 14
INICIANDO 16
MENU DE FUNÇÕES 17
AJUSTANDO O SEU TELEVISOR 19
TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 28
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 29
ANOTAÇÕES 32
CERTIFICADO DE GARANTIA 35
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 36

4 COMANDOS E FUNÇÕES

Você pode operar o seu televisor usando as teclas no painel, localizado na lateral do aparelho ou no controle remoto.

Obs.: *Todos os desenhos ilustrados neste manual são apenas uma representação gráfica, podendo existir diferenças entre os modelos.*

PAINEL FRONTAL E CONEXÕES DO PAINEL LATERAL

MODELO 32AL800DA / 40AL800DA

Vista Frontal

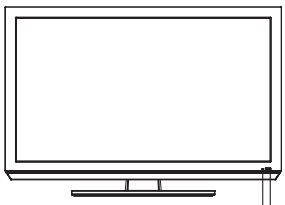

Vista Traseira

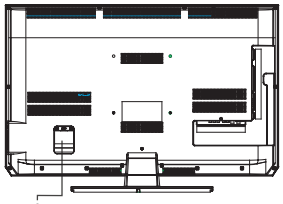

Vista Lateral e conexões AV traseiras

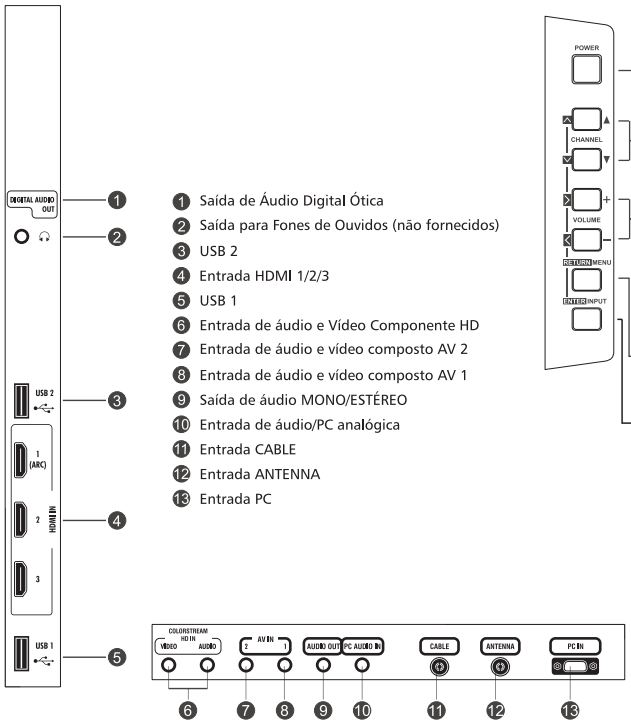

1. Saída de Áudio Digital Ótica
2. Saída para Fones de Ouvidos (não fornecidos)
3. USB 2
4. Entrada HDMI 1/2/3
5. USB 1
6. Entrada de áudio e Vídeo Componente HD
7. Entrada de áudio e vídeo composto AV 2
8. Entrada de áudio e vídeo composto AV 1
9. Saída de áudio MONO/ESTÉREO
10. Entrada de áudio/PC analógica
11. Entrada CABLE
12. Entrada ANTENNA
13. Entrada PC

Vista Teclas

Tecla POWER
Pressione para ligar o TV ou colocar no modo de espera (stand by).

Teclas CH ▲/▼
Tecla de Canal.Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para cima/baixo.

Teclas VOL+/VOL-
Ajusta o nível do volume. Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para esquerda/direita.

Tecla MENU
Pressione para acessar o sistema de menu.

Tecla INPUT/ENTER
Seleciona a fonte de entrada de vídeo. Quando houver menu na tela, a tecla INPUT no painel de controles do TV funciona como a tecla ENTER.

Nota:

Ao conectar o cabo de força e ligar o TV, levará alguns segundos para iniciar o seu funcionamento por completo.

PAINEL FRONTAL E CONEXÕES DO PAINEL LATERAL
MODELO 32RV800DA / 40RV800DA

● Vista Frontal

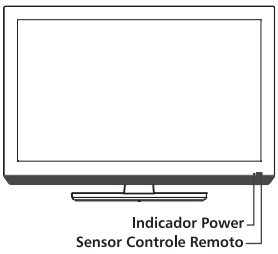

● Vista Traseira

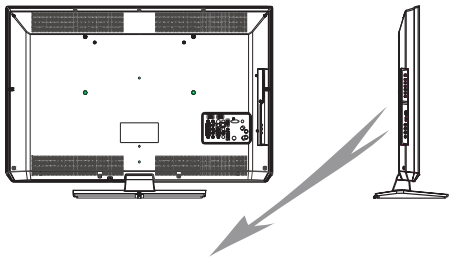

● Painel Lateral de Funções e Entradas

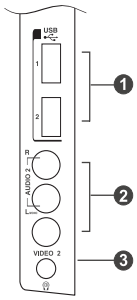

1. Entrada **USB 1/2**
2. Entrada de áudio e vídeo composto **AV 2**
3. Saída para **Fones de Ouvidos** (não fornecidos)



Tecla POWER
Pressione para ligar o TV ou colocar no modo de espera (stand by).

Teclas CH ▲/▼
Tecla de Canal.Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para cima/baixo.

Teclas VOL+/VOL-
Ajusta o nível do volume. Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para esquerda/direita.

Tecla MENU
Pressione para acessar o sistema de menu.

Tecla INPUT/ENTER
Seleciona a fonte de entrada de vídeo. Quando houver menu na tela, a tecla INPUT no painel de controles do TV funciona como a tecla ENTER.

● **Painel Traseiro AV**

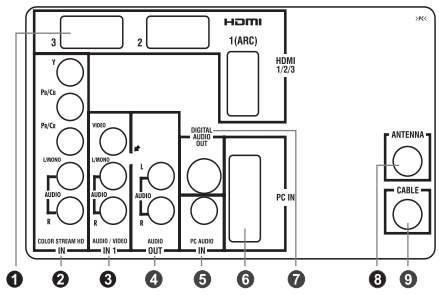

1. Entrada **HDMI 1/2/3**
2. Entrada de áudio e **VÍDEO COMPONENTE HD**
3. Entrada de áudio e vídeo composto **AV 1**
4. Saída de **ÁUDIO MONO/ESTÉREO**
5. Entrada **ÁUDIO PC**
6. Entrada **PC**
7. Saída de **ÁUDIO DIGITAL ótica**
8. Entrada **ANTENNA**
9. Entrada **CABLE**

Nota:
Ao conectar o cabo de força e ligar o TV, levará alguns segundos para iniciar o seu funcionamento por completo.

6 MONTAGEM DO PEDESTAL

1. Cubra uma superfície plana e nivelada com um pano macio ou material similar, coloque o TV com a face para baixo e insira o pedestal no TV.
2. Use os parafusos de montagem para prender firmemente o pedestal.

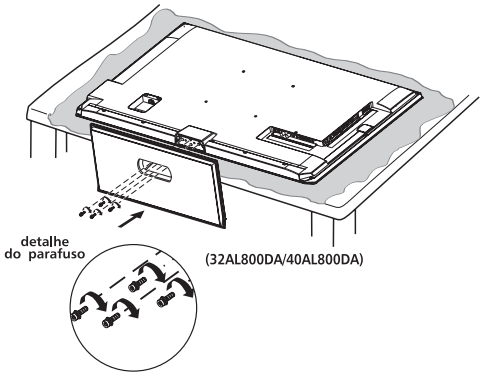

(32AL800DA/40AL800DA)

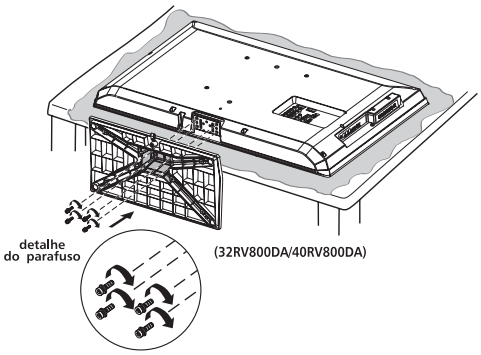

(32RV800DA/40RV800DA)

MONTAGEM NA PAREDE

INSTALANDO O TELEVISOR EM UM SUPORTE DE MONTAGEM NA PAREDE

Para instalar o televisor em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as indicações abaixo para retirar o pedestal de mesa que acompanha o produto.

1. Retire os quatro parafusos que prendem o suporte de mesa, seguindo as indicações na ilustração a seguir, e retire o pedestal.

Obs.: Faça este procedimento sobre uma superfície plana e nivelada, cubra com um pano macio ou material similar e coloque o televisor com a face para baixo.

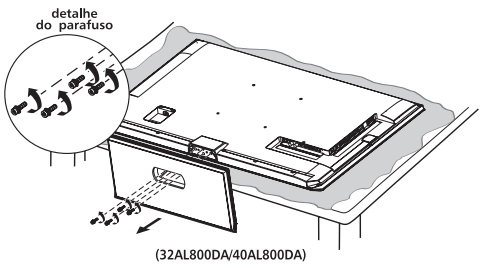

(32AL800DA/40AL800DA)

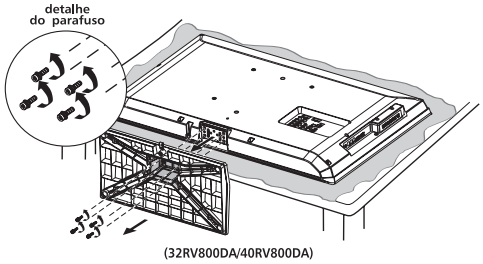

(32RV800DA/40RV800DA)

2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para utilização do suporte de montagem de parede. Nas ilustrações, verifique as medidas e o tipo de parafuso de acordo com o seu televisor.

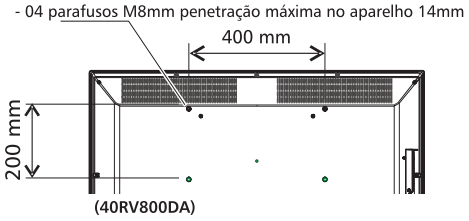

(40RV800DA)

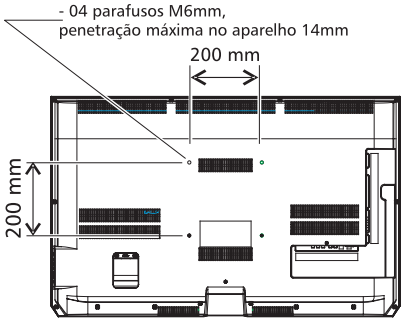

(32AL800DA/40AL800DA)

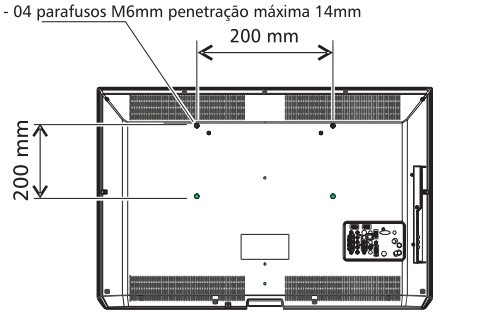

(32RV800DA)

Notas:

- *Instale o televisor seguindo as instruções de instalação do fabricante do suporte de montagem de parede.*
- *Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor poderá cair e causar acidentes.*
- *Instale o televisor em uma superfície estável e nivelada.*
- *A Semp Toshiba não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.*

CONEXÕES

Atenção: Não conecte o TV à rede elétrica até ter terminado de conectar todos os equipamentos.

Todos os modelos possuem a mesma configuração de uso.

CONEXÃO DO CABO DE FORÇA

Somente para os modelos 32AL800DA e 40AL800DA

Conecte firmemente o cabo de força à entrada AC IN, localizada na parte traseira do TV e, em seguida, ligue a uma tomada elétrica com alimentação padrão doméstica de 110-220 V~.

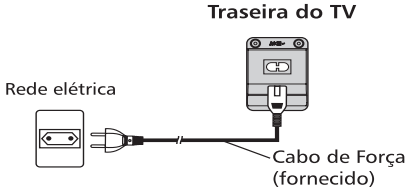

Sobre Uso

- Utilize somente cabo de força fornecido e nunca use o cabo de força fornecido para outra finalidade.

CONEXÃO DA ANTENA

Para assistir a transmissão de TV Digital e Analógica, conecte o cabo de antena VHF/UHF ao terminal ANTENNA do TV.
Para assistir a transmissão de TV a Cabo, conecte o cabo de antena de TV a Cabo ao terminal CABLE.

Painel Traseiro do TV (32AL800DA/40AL800DA)

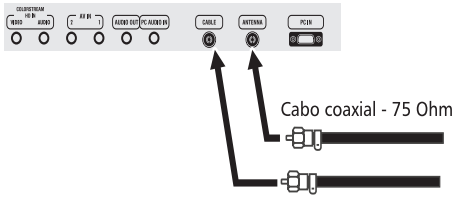

Painel Traseiro do TV (32RV800DA/40RV800DA)

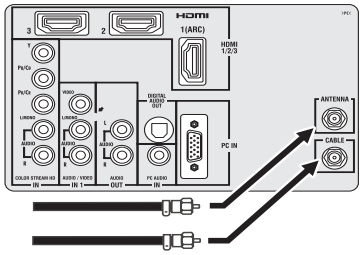

CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS

CONEXÕES HDMI

A entrada HDMI (Interface de Multimídia de Alta Definição) é a primeira interface A/V eletrônica totalmente digital que suporta um padrão não comprimido. Um conector suporta ambas as informações de áudio e vídeo.
Esta entrada está configurada para receber programa HDCP (Proteção de Conteúdo Digital de Banda Larga) na forma digital provindos de aparelhos que atendam às exigências referentes a consumo eletrônico EIA/CEA-861-861B-compliant[1] (como conversor de TV-cabo ou DVD player com saída HDMI ou DVI).

Para conectar um aparelho à entrada HDMI:

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, ou outros equipamentos através das entradas HDMI. Para funcionamento adequado, é recomendado o cabo HDMI mais curto possível. O comprimento do cabo HDMI não deve exceder 5 metros. O cabo HDMI transfere tanto vídeo como áudio. Cabos de áudio analógicos adicionais não serão necessários.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada HDMI 1, HDMI 2 ou HDMI 3 para selecionar a fonte de vídeo desejada.

Equipamento com saída HDMI

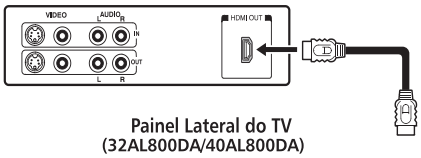

Painel Lateral do TV
(32AL800DA/40AL800DA)

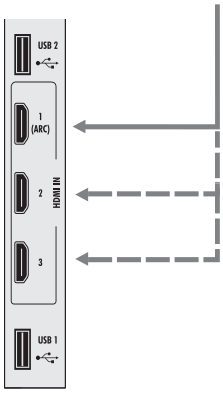

Equipamento com saída HDMI

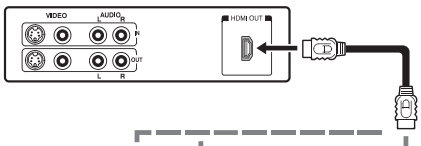

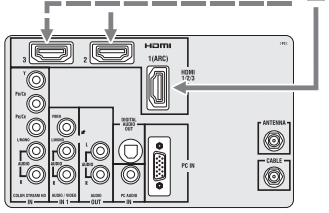

Painel Traseiro do TV
(32RV800DA/40RV800DA)

Obs.:

A entrada HDMI IN 1 (ARC) possui a função ARC (canal de retorno de áudio) e versão 1.4 .
A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC.

Para conectar um aparelho DVI:

Você precisará de um cabo adaptador HDMI para DVI. Para funcionamento correto o cabo não deve exceder 3 metros, o recomendado é 2 metros.
Pressione a tecla **INPUT** no controle remoto ou TV e selecione a entrada HDMI 1.

[1] O registro EIA/CEA-861-861B-compliant atende às exigências referentes à transmissão de vídeo digital descomprimido com proteção de conteúdo digital de banda larga, que está sendo padronizada para recepção de sinais de vídeo de alta definição. Por ser uma tecnologia evolutiva, pode ocorrer que alguns aparelhos não funcionem adequadamente com o TV.
HDMI, o logo do HDMI e da High-Definition Multimedia Interface (Interface de Multimídia de Alta Definição) são marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, ou outros equipamentos através da entrada Vídeo Componente.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada COMPONENT.

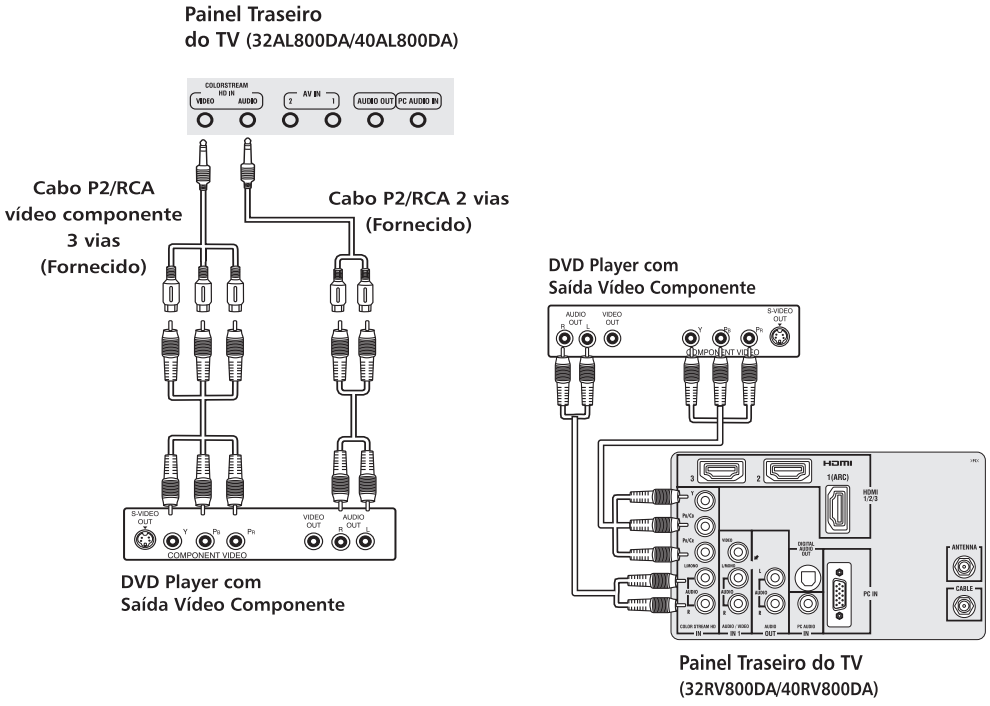

ENTRADAS DE ÁUDIO, VÍDEO

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada AV1 ou AV2.

Painel Traseiro do TV
(32AL800DA/40AL800DA)

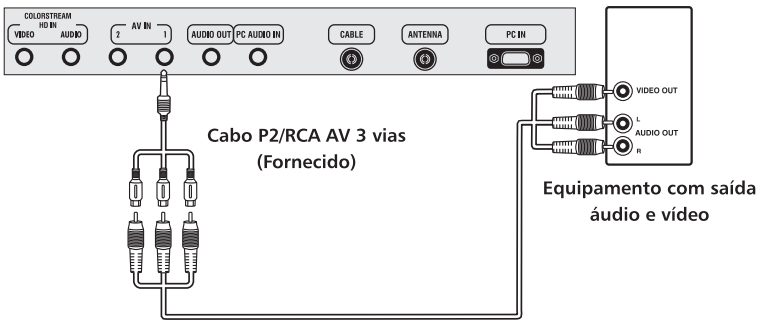

Cabo P2/RCA AV 3 vias
(Fornecido)

Equipamento com saída
áudio e vídeo

Painel Traseiro do TV
(32RV800DA/40RV800DA)

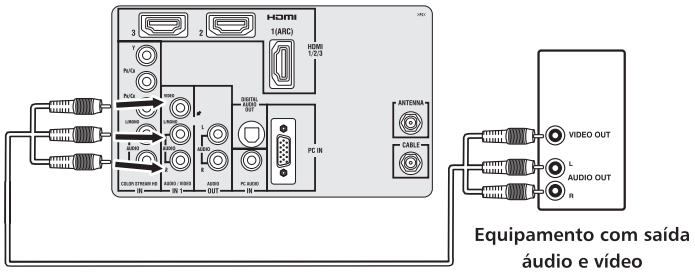

Equipamento com saída
áudio e vídeo

CONECTANDO UM PC

Tanto com uma conexão PC IN como HDMI, é possível assistir a imagem de seu computador no TV e ouvir o som nos alto-falantes do TV.

Para conectar um PC ao terminal PC IN do TV:

Para conectar um PC ao terminal PC IN do TV, utilize um cabo de computador RGB analógico (15-pin) e um cabo de áudio de PC. Configure a resolução de saída do monitor do PC antes de conectá-lo ao TV.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada PC.

Para conectar um PC à entrada HDMI do TV:

Para conectar um PC com saída DVI ao terminal HDMI do TV, utilize um cabo adaptador HDMI para DVI. Se conectar um PC com terminal HDMI, utilize um cabo HDMI.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada HDMI 1, HDMI2 ou HDMI 3 para selecionar a fonte de vídeo desejada.

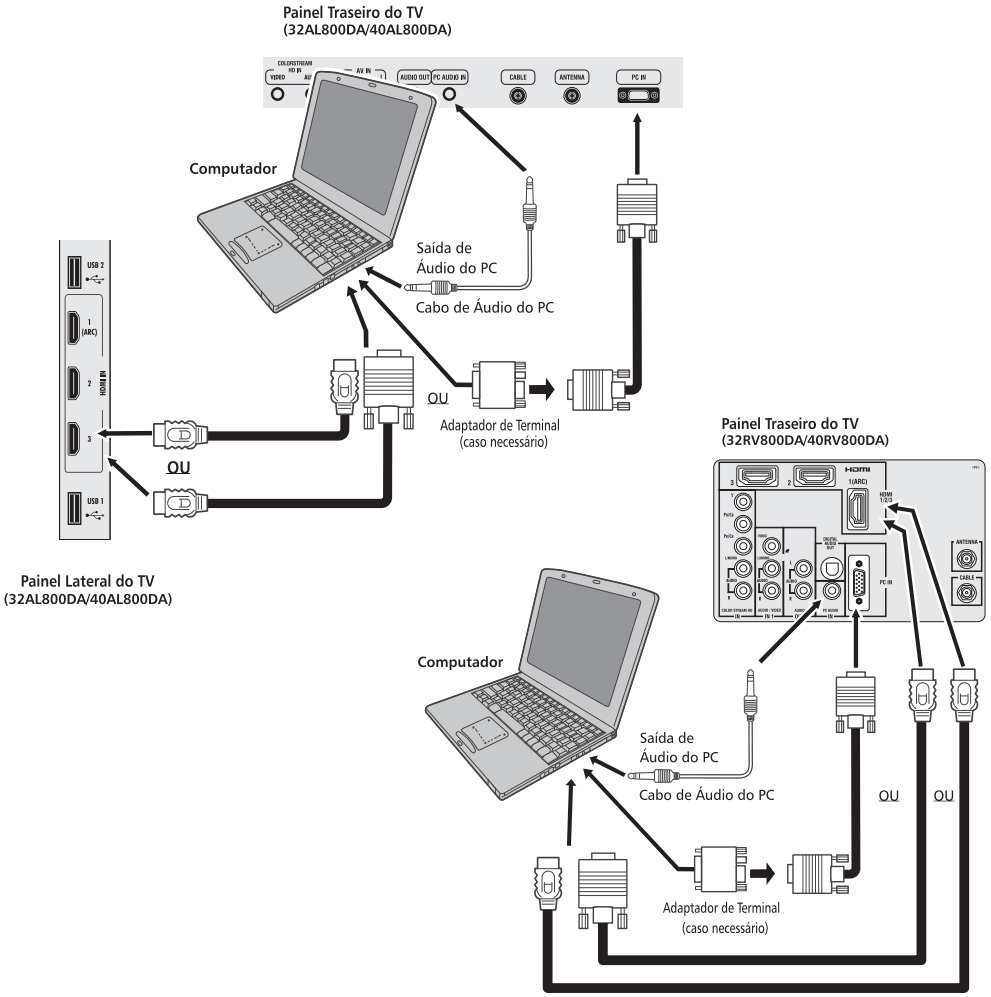

CONECTANDO UM SISTEMA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO)

Você pode conectar o seu TV a um amplificador equipado com uma entrada de áudio ótico. Quando o amplificador estiver ligado, você poderá ouvir a reprodução de som pelo conector ótico do TV.

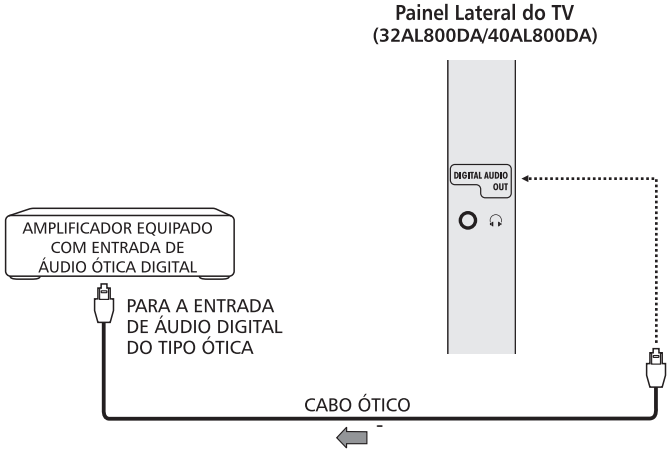
Painel Lateral do TV
(32AL800DA/40AL800DA)
DIGITAL AUDIO OUT
AMPLIFICADOR EQUIPADO COM ENTRADA DE ÁUDIO ÓTICA DIGITAL
PARA A ENTRADA DE ÁUDIO DIGITAL DO TIPO ÓTICA
CABO ÓTICO

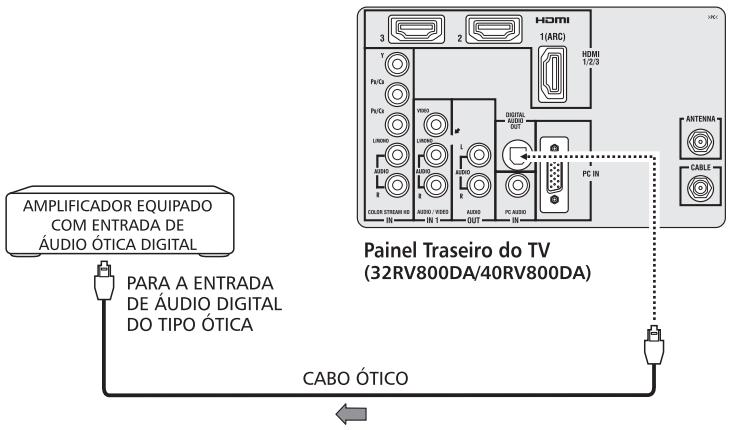

CONECTANDO UM SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO

Faça a conexão das tomadas áudio "OUT" (Audio/R-L Mono) do TV às tomadas de entrada de sinal de áudio de um equipamento estéreo, conforme a ilustração. Você apreciará, além da imagem de alta qualidade do TV, o som envolvente e de alta fidelidade da unidade estéreo. Ligue o TV e o amplificador, coloque o som do TV no mínimo e faça o controle do som pelo amplificador.

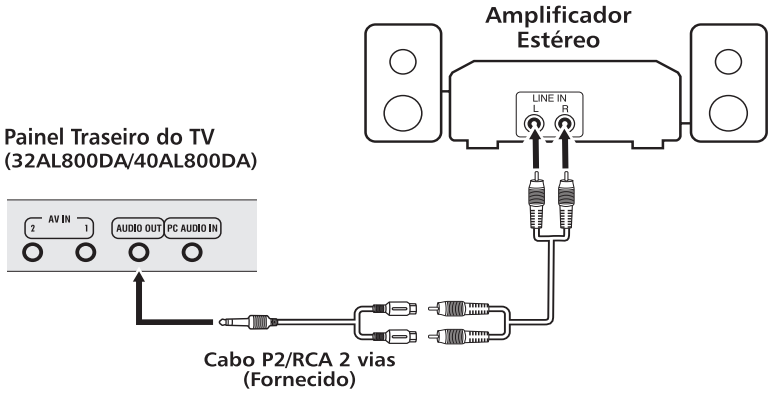

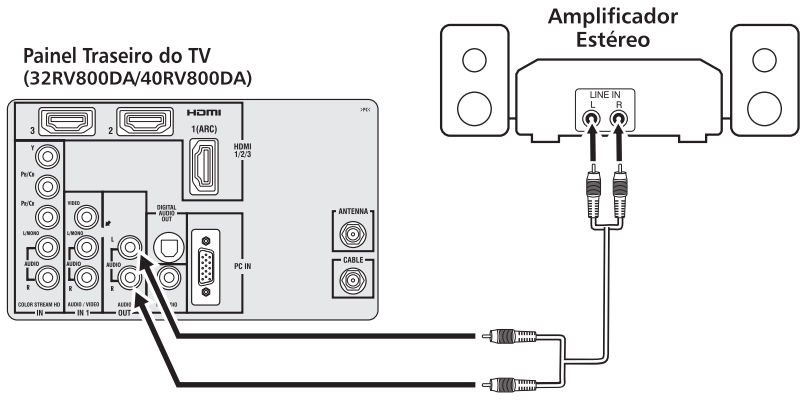

PREPARANDO O CONTROLE REMOTO PARA O USO

Com o controle remoto você pode operar o seu televisor, videocassetes e DVDs Semp Toshiba.

Nota:

Se o controle remoto do seu TV não operar uma função específica do aparelho conectado, use o controle remoto original do aparelho.

INSTALANDO AS PILHAS

Para instalar as pilhas:

1. Na parte de trás do controle remoto, abra a tampa do compartimento de pilhas.

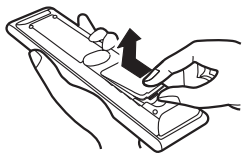

2. Coloque duas pilhas alcalinas de tamanho "AAA" fazendo coincidir os sinais + e - das pilhas com os sinais do compartimento de pilhas.

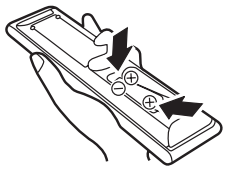

3. Coloque a tampa no compartimento de pilhas até que dê um estalo.

Notas sobre pilhas:

O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o controle remoto, siga as instruções abaixo:

- *Utilize somente pilhas "AAA".*
- *Não coloque as pilhas no controle remoto com as polaridades invertidas.*
- *Não carregue, aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.*
- *Não jogue as pilhas no fogo.*
- *Não deixe pilhas descarregadas no controle remoto.*
- *Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.*
- *Se você não usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.*
- *Se o controle remoto não funcionar corretamente ou se a faixa de operação diminuir, substitua as pilhas por novas.*
- *No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas, depois, coloque pilhas novas.*
- *As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente.*
  Em caso de dúvida, ligue para o Atendimento ao Consumidor Semp Toshiba através de nosso Hot Line (11) 3232-2000.

.

FAIXA DE OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Distância: Aproximadamente 5 metros entre o sensor do aparelho de TV e o controle remoto.

Ângulo: 30° radialmente do sensor no TV.

CHAVE DE APARELHO
Para selecionar entre TV, VCR e DVD.

Teclas Numéricas (0-9)
Pressione para selecionar um canal.

Pressione para selecionar mais canais digitais transmitidos pela mesma emissora. Ex: pressione 4, em seguida pressione ⊙ e 2 para selecionar 4.2.

Tecla **QUICK**
Pressione para acessar o menu rápido e função REGZA-LINK.

Teclas **VOL +/-**
Ajusta o nível do volume.

Tecla **MENU**
Para acessar os menus de ajuste.

Teclas de Navegação ▲/▼/◄ /►
Quando um menu estiver na tela, estas teclas selecionam ou ajustam os menus de ajuste.

Tecla **ENTER**
Ativa os itens selecionados no menu de ajuste.

Tecla **GUIDE**
Exibe o guia de programação eletrônica (somente para os canais digitais).

Tecla **PIC SIZE**
Alterna entre as opções de tamanho de imagem.

Tecla **FAV**
Abre a janela Canais Favoritos.

Teclas **DVD/VCR**
Operam funções de DVD ou VCR Semp Toshiba, operam na função REGZA LINK além de controlar MEDIA PLAYER.

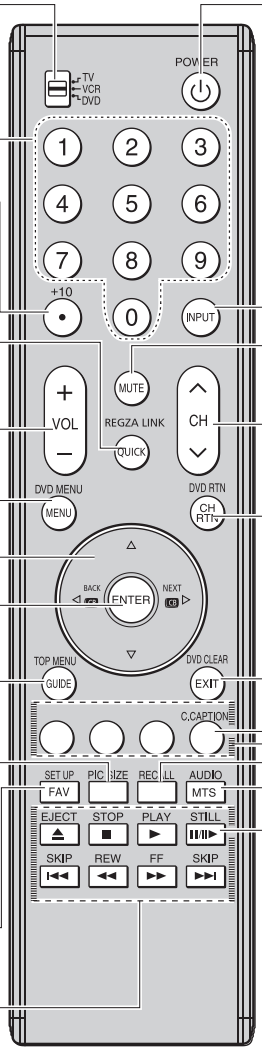

Tecla **POWER**
Liga e desliga o TV.

Tecla **INPUT**
Seleciona a fonte de entrada de vídeo.

Tecla **MUTE**
Pressione uma vez para diminuir o som pela metade. Pressione duas vezes para desligar temporariamente o som.

Teclas **CH ∧/∨**
Para alternar entre os canais programados.

Tecla **CH RTN**
Retorna para o último canal que foi assistido.

Tecla **EXIT**
Fecha os menus na tela.

Tecla C.CAPTION
Liga e desliga o modo Closed Caption.

Teclas Coloridas
Realizam diversas funções exibidas no modo DTV.

Tecla **RECALL**
Exibe informação dos canais na tela.

Tecla **MTS**
Alterna entre diferentes idiomas ou tipos de áudio.

Tecla **STILL**
Congela a Imagem na tela. Pressione novamente para voltar a exibir a imagem normal.

IMPORTANTE

CONTROLE REMOTO LUMINA

Como manter seu controle remoto com as teclas luminosas.

Para obter um bom desempenho quanto à luminosidade das teclas do controle remoto, não guarde em locais fechados, com pouca luminosidade, como por exemplo, gavetas e armários; deixe-o sempre em exposição a fontes de luz direta, como por exemplo, perto da janela ou próximo de uma lâmpada acesa. Desta maneira você poderá obter até 4 horas de luminosidade em ambientes escuros.

PRIMEIROS PASSOS PARA ASSISTIR SUA TV

Ligando o TV

Para ligar seu TV, pressione a tecla **POWER** no controle remoto ou no TV.

Desligando o TV

Pressione a tecla **POWER** no controle remoto ou no TV para deixar o TV em standby.
Para cortar completamente a alimentação, retire o plugue da tomada AC.

Configuração inicial

A primeira vez que você ligar o TV a tela exibirá o assistente de configuração inicial. Pressione **ENTER** para iniciar o processo de configuração.

1. Selecione o idioma desejado para a exibição dos menus: **Inglês, Português ou Espanhol** e pressione **ENTER.**
2. Selecione a Região do seu estado.
3. Selecione a localização do produto: **Casa** ou **Loja** e pressione **ENTER**.
4. Selecione o modo de sintonia: **Antena, Cabo** ou **Antena e Cabo** e pressione **ENTER.**
5. Selecione **Sintonizar** e pressione **ENTER** ou ▶ para procurar os canais disponíveis. Se você desejar pular esse processo inicial, basta selecionar **Pular sintonia**. Durante o processo, você pode seguir as dicas disponíveis na parte inferior da tela para retornar à etapa anterior pressionando ◀ ou pode interromper a busca pressionando **EXIT**.

Mudando de canal

Pressione **CH** ∧ / ∨ no controle remoto ou **CHANNEL** ▲ / ▼ no TV para mudar de canal.
Pressione as teclas numéricas no controle remoto para selecionar diretamente o canal.

Ajustando o volume

Pressione **VOL +/-** no controle remoto ou **VOLUME +/-** no TV para ajustar o volume.

SELECIONANDO A FONTE DE ENTRADA

Depois de ter conectado a antena ou outro equipamento externo para o TV, você precisa selecionar a origem de entrada correta.
Pressione a tecla **INPUT** no controle remoto para exibir o menu de entradas. Em seguida, use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar uma entrada, pressione **ENTER** para confirmar sua seleção.

CONTROLE DE CANAIS

Lista de Canais

A lista de canais permite que você encontre rapidamente o canal que está procurando.
Pressione **ENTER** no controle remoto para abrir o menu de lista de canais.
Pressione a tecla vermelha para mudar a página para cima e a tecla verde para baixo. Use as telcas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para mudar para o canal selecionado.

Lista de Canais Favoritos

A lista de canais favoritos permite que você armazene seus canais favoritos de TV e os escolha da lista, simplesmente apertando uma tecla.

Assistindo os canais favoritos

Pressione a tecla **FAV** no controle remoto para exibir a lista de canais favoritos. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER**.

Definindo os canais favoritos

Selecione um canal, em seguida pressione a tecla **FAV** no controle remoto para exibir a Lista de Favoritos e pressione **ENTER** para adicionar o canal atual.
Selecione um outro canal e pressione a tecla **FAV**, pressione a tecla ▼ e pressione **ENTER** para adicionar.
Você pode adicionar até 7 canais favoritos.
Se você quiser excluir um canal da Lista de Favoritos, vá primeiro para o canal e pressione a tecla **FAV** no controle remoto para exibir a Lista de Favoritos. Em seguida, use as teclas ▲ ou ▼ para seleciona-lo e pressione **ENTER** para excluir.

Guia Eletrônico de Programação (EPG)

Pressione **GUIDE** no controle remoto para exibir o guia eletrônico de programação que mostra as informações sobre a programação de cada canal.
Pressione a tecla vermelha para ver as informações da programação do dia anterior e a verde para ver as informações da programação do dia seguinte.
Pressione a tecla azul para ativar o filtro identificando facilmente os gêneros de seu gosto, usando as teclas ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar um determinado gênero e pressione **ENTER** para marcá-lo, pressione tecla azul para sair.
Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione ◄ ou ► para ver as informações da programação de um determinado dia a cada hora.

NAVEGANDO NO SISTEMA DE MENU

Operação dos menus

1. Pressione **MENU** no controle remoto ou no TV para entrar no menu principal.
2. Pressione ◄ ou ► para selecionar os menus: **Vídeo, Áudio, TV**, **Configuração** ou **Bloqueio**.
3. No menu selecionado, pressione **ENTER** ou ▲ ou ▼ para entrar. Em seguida, pressione ▲ ou ▼ para selecionar a opção desejada, pressione ◄ ou ► para fazer os ajustes.
4. Para as opções com o símbolo ⓘ , pressione **ENTER** ou ► para entrar no submenu.
5. Para voltar ao menu anterior, pressione **MENU**.
6. Para as opções com símbolo ⓘ, use as teclas ◄ ou ► para ajustar.
7. Para fechar o menu, pressione **MENU** várias vezes ou pressione **EXIT**.

VÍDEO

O menu de **Vídeo** permite que você ajuste cada opção para obter o melhor resultado de imagem de acordo com sua preferência para o tipo de programa que você está assistindo e a iluminação ambiente.

• **Modo de Imagem**: Seleciona um efeito adequado para a imagem.

As opções são: **Usuário, Filme, Padrão e Esporte**.

• **Luz de Fundo**: O brilho da imagem pode ser ajustado sem que o contraste seja afetado.

Você pode ajustar a luz de fundo quando o **Backlight Ativo** estiver desativado.

• **Brilho**: Ajusta o brilho da imagem.

• **Contraste**: Ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. Ajustar o contraste torna a imagem brilhante e clara.

• **Cor**: Ajusta a riqueza de cores.

• **Matiz**: Ajusta a tonalidade da cor.

• **Nitidez**: Ajusta a nitidez das bordas da imagem.

• **Temperatura de Cor**: Ajusta a temperatura da cor da imagem. As opções incluem: **Frio, Normal e Quente**. O modo **Frio** irá usar uma tonalidade de cores mais azul para a imagem; **Quente** irá usar uma tonalidade de cores mais avermelhadas e **Normal** usará uma tonalidade de cores intermediárias.

• **Backlight Ativo:** Quando a função é ligada, o **TV** irá otimizar automaticamente a Luz de Fundo para se ajustar às condições da imagem.

• **Vídeo Avançado**: Pressione **ENTER** ou ► para entrar no submenu Vídeo Avançado.

- **DNR:** O DNR lhe permite suavizar a representação em tela de um sinal fraco, para reduzir o efeito de ruído. As opções incluem: **Desligado, Baixo, Médio, Alto e Auto**.

- **MPEG NR:** A função de redução de ruído lhe permite reduzir a interferência visível causada pela compressão MPEG.: As opções incluem: **Desligado, Baixo, Médio e Alto**.

- **Modo Game**: As opções são: **Ligado e Desligado**.

- **Modo Cinema**: Quando assistir um filme de DVD (sinal 480i; 3:2 pull down processado) em DVD Player conectado às entradas ColorStream HD ou HDMI, movimentos mais suaves poderão ser obtidos se você ajustar o modo Cinema em Ligado. As opções são: **Auto e Desligado**.

- **Gerenciamento de cores**: As opções incluem: **Ligado e Desligado**. Quando ligado, você poderá acessar o ajuste de cor e ajustar os parâmetros de **Tonalidade, Saturação e Brilho** das cores, **vermelha, verde, azul, amarela, ciano e magenta**. O resultado dos ajustes será mostrado na imagem atual. Selecione uma cor e pressione **ENTER** para entrar no modo de ajuste. Pressione ◄ ou ► para selecionar um item e pressione ▲ ou ▼ para ajustar. Para restaurar os ajustes para a configuração de fábrica, selecione **RESET** e pressione **ENTER.**

- **Tela Azul**: as opções são: **Ligado e Desligado.**

Quando a TV está sem sinal de emissora ele produz uma tela azul sem ruído de vídeo e ao mesmo tempo o som é interrompido para evitar o ruído provocado pela ausência de sinal.

No modo PC o menu **Vídeo** possui a opção na parte inferior. Selecione-o e pressione **ENTER** ou ► para entrar no Submenu VGA:

• **Auto Ajuste**: Ajustar automaticamente a tela para a melhor condição.

• **Posição H**. : Ajusta a posição da imagem para a esquerda ou direita.

• **Posição V.**: Ajusta a posição da imagem para cima ou para baixo.

• **Fase**: Ajusta a imagem, se houver distorção das letras na tela, desalinhamento de cor, ou embaçamento.

• **Clock**: Ajusta o sincronismo reduzindo faixas veticais na tela.

ÁUDIO

O menu **Áudio** permite ajustar cada opção para melhorar a qualidade do som.

• **MTS**: As opções incluem: **Estéreo, Mono e SAP**. Você pode deixar o TV ajustado em Estéreo para receber automaticamente som estéreo ou manual, dependendo do tipo de transmissão. Para ouvir um segundo programa de áudio, selecione **SAP**.

Nota:

O segundo programa de áudio (SAP) só pode ser ouvido nas emissoras de TV que o transmitem. Por exemplo, uma emissora pode transmitir uma música como um segundo programa de áudio. Se ativar o SAP, você verá o programa na tela, mas ouvirá música ao invés do áudio normal do programa. Entretanto, se ativar o SAP e a emissora não transmitir o segundo programa de áudio, você verá a imagem, mas não ouvirá som nenhum. Se isto acontecer, coloque o TV no modo "Estéreo" para ouvir o áudio normal da emissora.

• **Balanço**: Ajusta o volume entre os alto-falantes esquerdo e direito. Defina "**0**" para a condição central.

• **Graves**: Reforça as frequências baixas de áudio.

• **Agudos**: Reforça as frequências altas de áudio.

• **Bass Boost**: Seleciona o grau de expansão de graves. As opções incluem: **Ligado e Desligado**.

• **Surround**: Reproduz um som profundo e expansivo. As opções incluem: **Ligado e Desligado.**

• **Equalizador**: Modo de som: As opções incluem: **Rock**, **Pop**, **Ao Vivo**, **Dance**, **Techno**,

Clássica, **Suave** e **Desligado**.

• **Saída de áudio digital**: As opções incluem: **PCM e Desligado**.

Quando estiver ajustado para **PCM** a opção de **Atraso SPDIF** aparece abaixo.

• **Atraso SPDIF**: ajusta o tempo de retorno da saída **SPDIF** (ótica) para sincronizar o som com a imagem.

• **Auto Volume**: Quando a fonte de sinal é alterada, a função Auto Volume limita o nível de mudanças bruscas no volume (por exemplo, o aumento brusco no volume que frequentemente acontece quando entra comercial em um canal). As opções incluem: **Ligado e Desligado**.

TV

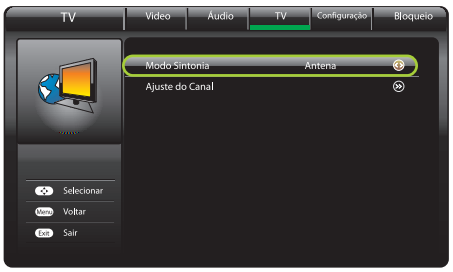

O menu **TV** permite que você sintonize e edite os canais.

• **Modo Sintonia**: As opções incluem: **Antena e Cabo**.

• **Ajuste de Canal**: Pressione **ENTER** ou ▶ para entrar no submenu de ajuste de canal.

- Sintonia de canais : Pressione **ENTER** ou ▶ para procurar por todos os canais disponíveis, a lista atual será apagada. Isto pode demorar alguns minutos. Aguarde até que a varredura seja concluída. Durante a varredura pressione **MENU** para interromper a procura e salvar apenas os canais já sintonizados.

- Atualizar Sintonia: Pressione **ENTER** ou ▶ para procurar novos canais.

- Skip de canal: Pressione **ENTER** ou ▶ para exibir a lista de canais. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para marcar o canal ou não. Se o canal for marcado você poderá selecioná-lo utilizando as teclas numéricas.

- Editar Canal: Pessione **ENTER** ou ▶ para exibir a lista de canais. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para exibir as opções de edição de canais. Você pode definir o nome do canal. Para editar um canal use as teclas numéricas para inserir um caracter, pressione ◀ ou ▶ para mover entre os caracteres, finalize pressione **ENTER** para salvar sua configuração.

Tecla	1° Toque	2° Toque	3° Toque	4° Toque	5° Toque	6° Toque	7° Toque
1	a	b	c	A	B	C	1
2	d	e	f	D	E	F	2
3	g	h	i	G	H	I	3
4	j	k	l	J	K	L	4
5	m	n	o	M	N	O	5
6	p	q	r	P	Q	R	6
7	s	t	u	S	T	U	7
8	v	w	x	V	W	X	8
9	y	z	Y	Z	9	␣	-x-
0	+	-	.	0	-x-	-x-	-x-

- Sintonia fina de canais analógicos (disponível para os canais analógicos): pressione **ENTER** ou ▶ para exibir a lista de canais. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para exibir a página de ajuste fino. Pressione ◀ ou ▶ para fazer os ajustes. Pressione **ENTER** para salvar ou **EXIT para cancelar.**

CONFIGURAÇÃO

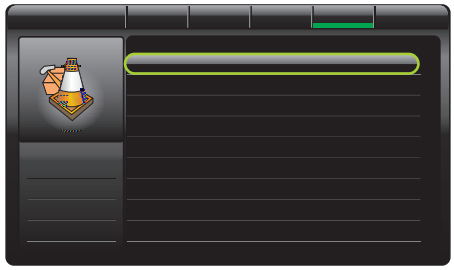

• **Formato de Tela**: Seleciona o modo de tela. As opções dependem do sinal recebido e da fonte de entrada.

Este TV possui tela WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) e foi desenvolvido para uso com os aparelhos de DVD na qual a maioria dos filmes são gravados em WideScreen 16:9, para uso em transmissões neste formato já disponíveis em algumas emissoras de TV a cabo ou satélite e também está preparado para a transmissão da TV digital, no formato WideScreen 16:9. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), este TV também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

SELECIONANDO O TAMANHO DA IMAGEM

Pressione repetidamente a tecla **PIC SIZE** para selecionar os modos de tamanho de imagem.

4:3

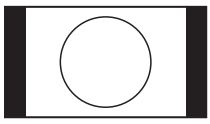

Utilize para assistir a uma transmissão em "4:3" real.

CINEMA

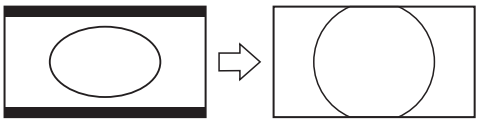

Ao assistir vídeo no formato "Letterbox", irá eliminar ou reduzir as barras escuras presentes nas bordas da tela, ampliando e selecionando a imagem sem distorção.

SUBTÍTULO

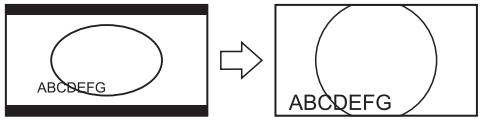

Quando uma transmissão no formato "Letterbox" incluir legendas, esta configuração irá elevar a imagem de forma que a maior parte do texto seja exibida.

TELA CHEIA

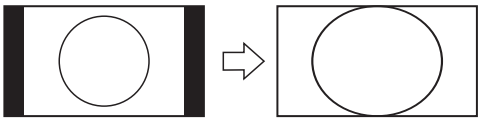

Ao receber sinal no formato "4:3", irá aumentar a imagem até preencher a tela, esticando na vertical e na horizontal, mantendo as melhores proporções no centro. As barras escuras reduzidas.

AUTO

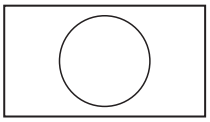

Ajusta a imagem automáticamente, de acordo com o formato da imagem original.

• **Definição de Hora**: Pressione **ENTER** para entrar no submenu de **Definição de Hora** e obter as seguintes opções:

- **Fuso Horário**: Selecione um fuso horário de acordo com sua região:

•Região 1: F. de Noronha;

•Região 2: AL; AP; BA; CE; MA; PA; PB; PE; PI; RN; SE e TO;

•Região 3: DF; ES; GO; MG; PR; RJ; RS; SC e SP;

•Região 4: AC; AM; RO e RR;

•Região 5: MS e MT.

- **Hora**: Pressione **ENTER** para exibir a lista de opções de hora.

- **Horário Automático**: As opções são**, Ligado e Desligado**. Quando ligado, o TV irá detectar a data e a hora de canais digitais. Quando desligado, você poderá definir a data e a hora manualmente, conforme abaixo:

- **Data**: Pressione ◄ ou ► para selecionar um número e utilize as teclas numéricas para inserir a data.

- **Horário**: Pressione ◄ ou ► para selecionar um número e utilize as teclas numéricas para inserir a hora.

• **Timer On**: Você pode configurar o Timer para ligar automaticamente o seu TV em um canal predefinido em um horário de sua preferência. As opções incluem **Desligado, Diário e Uma vez**.

- **Horário**: Pressione ◄ ou ► para selecionar um número e use as teclas numéricas para inserir a hora desejada para o TV ligar automaticamente.

• **Ligar no Canal**: Pressione **ENTER** e, em seguida pressione ◄ ou ► para selecionar **Escolher Canal** ou **Última Condição**. Se você selecionar **Última Condição,** ao ligar o TV, aparecerá o último canal que foi visto, se você selecionar **Escolher Canal**, use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar um canal que aparecerá quando o TV for ligado.

• **Timer Off**: As opções incluem **Desligado, Diário** e **Uma vez**.

- **Horário**: Pressione ◄ ou ► para selecionar um número e use as teclas numéricas para inserir a hora desejada para o TV desligar automaticamente.

• **Sleep Timer**: As opções incluem **Desligado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, e 120 minutos**.

Nota:

*Se as opções **Timer Off ou Sleep Timer** estiverem ativadas, no minuto anterior ao desligamento do TV, aparecerá um aviso no canto inferior da tela. Pressionar qualquer tecla durante o último minuto irá cancelar as opções de desligamento.*

• **Modo Time Shift**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Quando ligado habilita a função Time Shift, verificar a funcionalidade da função na página 25.

• **Modo de Energia**: Pressione ◄ ou ► para selecionar **Standby** ou **Última Condição**.

• **Localização:** O modo **Loja** é recomendado no caso do TV servir como mostruário de uma loja e o modo **Casa** é recomendado para uso normal. Pressione ◄ ou ► para selecionar **Loja** ou **Casa**.

• **Configuração CC**: Pressione **ENTER** para entrar no submenu e obter as seguintes opções:

- **Ativar CC**: As opções incluem: **CC Ligado, CC Desligado e CC no mute.**

- **CC Canais Analógicos**: As opções são: **Desligado, CC1, CC2, CC3 e CC4.**

- **Closed Caption Digital**: As opções são: **Desligado**, **Idioma 1** até **Idioma 8.** É possível selecionar qual idioma do Closed Caption será exibido

- **Sobrepor configuração**: As opções são: **Desligado**, **Idioma 1 e Idioma 2**. É possível selecionar qual idioma será exibido simultaneamente ao idioma principal.

Nota:

A transmissão de 1 ou mais idiomas do Closed Caption dependerá da transmissão.

• **Restaurar Modo de Fábrica**: Retorna todas as configurações do TV para o padrão e o TV irá automaticamente para o assistente de configurações iniciais.

• **LINK**: Essa função utiliza a tecnologia HDMI-CEC e lhe permite controlar aparelhos compatíveis, utilizando o controle remoto do TV através da conexão HDMI. Pressione **ENTER** para entrar no submenu com as seguintes opções:

- **LINK**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Habilita a conexão para equipamentos compatíveis (HDMI-CEC)

- **Auto Ligar TV**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Se a opção **Ligado** for selecionada, ao ligar algum equipamento compatível, o TV automaticamente irá ligar ou mudar para a entrada HDMI conectada.

- **Auto Standby**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Se a opção **Ligado** for selecionada, ao desligar o TV, automaticamente irá desligar o equipamento conectado a entrada HDMI.

• **Informação de Versão**: Pressione **ENTER** para aparecer as informações sobre o nome do projeto, a versão do software e número de série.

BLOQUEIO

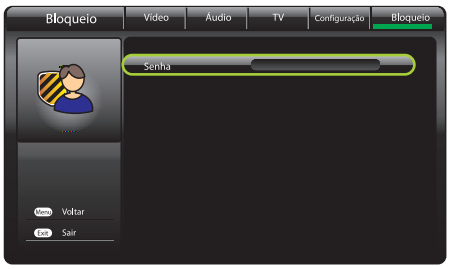

O menu **Bloqueio** permite criar um bloqueio para alguns canais/entradas. A senha padrão é 1234.

• **Bloqueio de Canal**: Pressione **ENTER** para exibir a lista de canais, use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar os canais que deseja bloquear, pressione **ENTER** para definir 🔒 ou aberto.

• **Bloqueio de Programas**: Pressione **ENTER** para entrar no submenu e obter as seguintes opções:

- **Classificação por Idade**: As opções são: **Nenhuma, Abaixo de 10, Abaixo de 12, Abaixo de 14, Abaixo de 16, Abaixo de 18.**

Nota:

O bloqueio de uma classificação etária mais baixa bloqueia automaticamente todas as classificações mais elevadas.

• **Bloqueio das Teclas**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Quando ligado, as teclas do painel lateral ficarão bloqueadas.

• **Bloquear Instalação**: As opções são: **Ligado e Desligado**. Quando ligado, você precisa digitar uma senha correta para entrar no menu de instalação do TV.

• **Bloqueio de Entrada**: Pressione **ENTER** para exibir a lista de opções de entrada. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma entrada e pressione **ENTER** para definir 🔒 ou aberto.

• **Alterar Senha**: Pressione **ENTER**, em seguida use as teclas numéricas para digitar uma senha de quatro dígitos. Você é obrigado a digitar duas vezes para confirmar a senha.

Nota:

Se acontecer de você esquecer sua senha, digite a senha "0423" para substituir a senha existente.

• **Reset de Bloqueios**: Retorna todos os bloqueios para o padrão fábrica.

• **Acesso Rápido:** Utilize a tecla **QUICK** do controle remoto para acessar o **Menu de Acesso Rápido.** Pressione as teclas ▲ ou ▼ para selecionar as opções do menu e a tecla **ENTER** para acessar, **Modo Sint.**; **USB; Time Shift; PVR** e **Lista de Programas**.

- **Modo Sint.**: Pressione **ENTER** para selecionar o tipo de recepção RF da entrada TV entre Cabo e Antena.

- **USB**: Pressione **ENTER** para entrar no modo

Media Player de reprodução de arquivos de dispositivos USB.

- **Time Shift**: Pressione **ENTER** para visualizar o menu de operação da função Time Shift.

- **PVR**: Pressione **ENTER** para visualizar o menu de operação da função PVR.

- **Lista de Programas**: Pressione **ENTER** para acessar a agenda de programação manual do PVR.

USANDO O MEDIA PLAYER

Conecte o dispositivo USB à porta USB do seu TV, o TV entrará automaticamente no menu **Media Player**, ou pressione **QUICK** para exibir o menu **Acesso Rápido**. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar USB e pressione **ENTER** para exibir o menu **Media Player**. As opções incluem: **Fotos**, **Música** e **Vídeo**.

Formatos de arquivos suportados:

Foto: .bmp .jpg .jpeg .png
Música: .aac . m4a .mp3 .wma .wav
Vídeo: .avi .mkv .mpeg .mpg .vob .wmv .trp

Nota:

- *Alguns codecs de vídeo e áudio poderão ser incompatíveis para a reprodução de arquivos. Uma mensagem será exibida na tela caso algum codec não seja suportado!*
- *Máximo Bit Rate para arquivos de música: 320Kbps.*

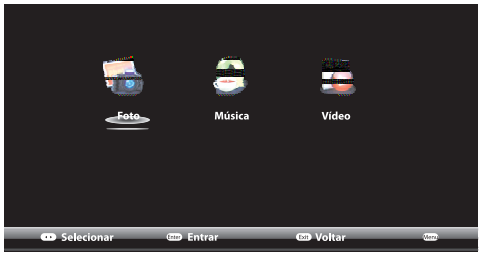

Notas:

- *Alguns dispositvos USB e produtos com USB como câmeras digitais ou telefones celulares não são totalmente compatíveis com o padrão USB 2.0 podendo não funcionar com o reprodutor multimídia do TV.*
- *Não insira/remova o dispositivo USB durante o uso.*

ESPECIFICAÇÕES DO MEDIA PLAYER

Dispositivo USB

Dispositivos USB de Armazenamento de Dados (MSC - Mass Storage Class)

Notas:

- *Não há garantias de conectividade de todos os dispositivos USB.*
- *Conecte o dispositivo USB ao TV diretamente.*
- *Não utilize HUB USB (expansores de portas).*

Formatos Suportados: FAT-16, FAT-32, NTFS.
Capacidade Máxima do Dispositivo: 2TB.
Tamanho Máximo do Arquivo:
FAT-16: 2GB, FAT-32: 4GB, NTFS: 64GB

Você deve obter as permissões adequadas de quaisquer detentores de direitos autorais para baixar ou utilizar conteúdo protegido. A Semp Toshiba não pode e não autoriza tais usos.

Navegador de Fotos

1. Pressione ◄ ou ► para selecionar **Fotos** e pressione **ENTER** para entrar no navegador de conteúdo de USB.

   Pressione **MENU** para exibir o menu e use ▲ ou ▼ para selecionar e ► ou **ENTER** para acessar as opções: **Ordenar**, **Tipo de Mídia**, **Tamanho Miniatura** ou **Recursiva/Normal**.

2. Use as teclas ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar uma foto ou uma subpasta.

3. Se houver fotos em uma subpasta, selecione-a e pressione **ENTER** para entrar. Use as teclas ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar uma foto e pressione **ENTER**. As fotos serão reproduzidas em modo slide.

4. Pressione **MENU** para exibir o menu de controle. As opções do menu incluem:

   - Pausar/Reproduzir

   - Repetir, Nenhum, Repetir um, **Repetir todos.**

   Quando a imagem estiver em pause, temos a função **Rotacionar** e **Zoom** ao pressionar a tecla **MENU.**

   - Rotacionar, pressione **ENTER** para rotacionar (somente sentido horário).

   - Zoom, pressione e selecione **1X**, **2X** ou **4X**, pressione **ENTER** para ativar o zoom selecionado.

- **Ligar/Desligar Shufle**
- **Duração: Curto, Médio ou Longo,**
- **Efeito: Modo de exibição, Limpar à esquerda, Limpar à direita, Limpar acima, Limpar abaixo, Quadro entrando, Quadro saindo, Aleatório, Dissolver ou Nenhum.**
- **Exibir Informação: exibe as informações do arquivo.**

Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar e pressione **ENTER** para confirmar.

5. Pressione **ENTER** ou a tecla Play/Pause para reproduzir/pausar a apresentação de slides, pressione ▲ ou ▼ para mudar para a foto anterior ou seguinte.
6. Pressione a tecla amarela para escolher o efeito e a verde para definir a duração.

Para exibir as informações do arquivo, pressione a tecla **RECALL** duas vezes.

Ouvir Música

1. Pressione ◄ ou ► para selecionar **Música** e pressione **ENTER** para entrar no navegador de conteúdo de USB.
2. Use as teclas ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar uma música ou uma subpasta. Pressione **MENU** para exibir o menu. No menu, você tem a opção de selecionar por **Ordenar**, **Tipo de Mídia, Tamanho miniatura**, ou **Análise Recursiva.**
3. Se houverem músicas em uma subpasta, selecione-a e pressione **ENTER** para entrar. Use ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar uma música e pressione **ENTER** para reproduzir.
4. Pressione **MENU** para exibir o menu de controle. As opções do menu são:
   - **Pausar/Reproduzir**,
   - **Repetir,**
   - **Ligar/Desligar Shufle**,
   - **Exibir Informação,**
   - **Mostrar/Ocultar espectro**
   - **Somente Áudio**.

Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar e presisone **ENTER** para confirmar.

Para ouvir música com a tela desligada, selecione **Somente Áudio** e pressione **ENTER**. Pressione qualquer tecla para ativar a tela.
Para as músicas com letras, a opção **Lyrics** (LRC) está disponível. Selecione-a e pressione **ENTER.**

Para pausar a reprodução:

Pressione **PAUSE/STEP (⏯)** durante a reprodução. Para retornar a reprodução normal, pressione **PLAY /►**

Para reprodução acelerada nas direções normal e reversa:

Pressione ◄◄ ou ►► durante a reprodução. Cada vez que você pressiona uma das teclas ◄◄ ou ►►, a velocidade de reprodução será ajustada.

◄◄: Reprodução acelerada na direção reversa.
►►: Reprodução acelerada na direção normal.

Para localizar o conteúdo específico:

Pressione ⏮ ou ⏭ repetidamente para acessar o conteúdo desejado.

⏮: A reprodução inicia no começo do arquivo atual.
• *Ao pressioná-la duas vezes, a reprodução inicia do começo do arquivo anterior.*

⏭: Para localizar conteúdo subsequente.

Nota:
Se o próximo arquivo (ou o anterior) não for compatível, será pulado automaticamente.

6. Pressione **RECALL** para exibir informações sobre a arquivo.

Nota:
Você pode ver um slideshow de suas fotos com música de fundo.

Após iniciar a reprodução da música, pressione a tecla **EXIT**, em seguida, pressione **MENU,** selecione **Tipo de Mídia** e pressione **ENTER**, selecione **Fotos** e siga os passos do Navegador de Fotos.

Assistir Vídeo

Notas:

- *O Media Player memoriza o ponto onde a reprodução foi interrompida. Quando você pressiona a tecla **PLAY**, a reprodução do conteúdo é retomada no ponto onde ela foi interrompida da última vez. Para iniciar a repodução no começo do conteúdo independentemente do ponto onde ela foi interrompida anteriormente, pressione **STOP** duas vezes no Passo 2 adiante.*
- *Dependendo do tamanho do arquivo, pode levar algum tempo até que a reprodução do conteúdo de inicie.*

1. Pressione ◄ ou ► para selecionar **Vídeo** e pressione **ENTER** para entrar no navegador de conteúdo de USB.
2. Use ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar um vídeo ou uma subpasta. Pressione **MENU** para exibir.
3. Se existem vídeos em uma subpasta, selecione-a e pressione **ENTER** para entrar. Use as teclas ▲ ou ▼ / ◄ ou ► para selecionar um vídeo e pressione **ENTER** para assistir.
4. Pressione **MENU** para exibir o menu de controle. As opções do menu são: **Pausar/Reproduzir, Repetir, Exibir Informação, Modo de Imagem e Formato de Tela**.

Use ▲ ou ▼ para selecionar e confirme a sua configuração.

Para pausar a reprodução:

Pressione **PAUSE/STEP (⏯)** durante a reprodução normal. Para prosseguir com a reprodução normal pressione **PLAY (/►)**.

Para reproduzir um avanço ou retrocesso rápidos:

Pressione as teclas ◄◄ ou ►► durante a reprodução. Cada vez que você pressionar as teclas ◄◄ ou ►►, a velocidade de reprodução mudará.

◄◄: Reprodução rápida para trás.
►►: Reprodução rápida para frente.

Para localizar um conteúdo específico:

Pressione ⏮ ou ⏭ repetidamente para acessar o conteúdo desejado.

⏮: A reprodução iniciará no começo do conteúdo atual. Ao pressionar duas vezes rapidamente, a reprodução iniciará no começo do conteúdo anterior.
⏭: Para localizar conteúdo subsequente.

Nota:
Se o próximo arquivo (ou anterior) não for compatível, ele será pulado automaticamente.

Para selecionar a legenda:

1. Pressione a tecla amarela durante a reprodução repetidamente para selecionar uma legenda ou **Desligado**.
2. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

Para selecionar um idioma:

1. Pressione a tecla **MTS** durante a reprodução repetidamente para selecionar o áudio.
2. Pressione **EXIT** para voltar ao menu anterior.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Antes de usar as funções, **Time Shift**, **PVR** e **Lista de Agendamento**, conecte um dispositivo USB na TV.
Antes de ligar o dispositivo USB na TV, certifique-se de ter feito o backup dos dados que estão no dispositivo para evitar que você possa perder seus dados. Não desligue o dispositivo USB enquando o sistema estiver lendo um arquivo ou transmitindo dados, caso contrário o sistema ou o dispositivo poderá ser danificado.

Time Shift

Esta função permite pausar um programação "ao vivo" e iniciar novamente no ponto interrompido. Após o término da formatação do dispositivo, você precisará definir o espaço reservado para o Time shift.

1. Verifique se o **Modo Time Shift** no menu de configuração está ligado.
2. Pressione **QUICK** para exibir o menu de **Acesso Rápido**. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar **Time Shift** e pressione **ENTER** para confirmar.
3. Siga as instruções na tela para fazer a configuração.

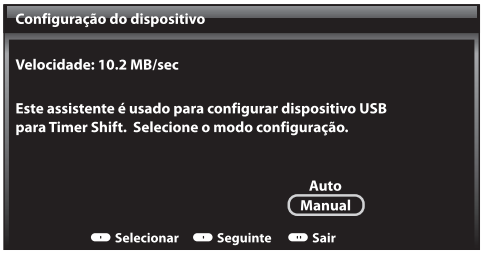

4. Utilize a tecla **PLAY**(/►) para ativar o **Time Shift**.
5. Para continuar assistindo ou pausar novamente, utilize a mesma tecla **PLAY**(/►). Utilize as teclas ◄◄ e ►► para retrocesso ou avanço rápido.
6. Utilize a tecla **STOP** (■) para interromper o modo Time Shift e retornar a transmissão ao vivo.

Notas:

- *Recomenda-se usar um dispositivo USB com o tamanho de arquivo livre maior que 1Gb e velocidade de disco mais rápido do que 5.0M/sec.*
- *Quanto maior for o tempo de Time Shift mais você poderá gravar do programa.*
- *Se você mudar de canal, aparecerá uma mensagem de alerta para você decidir se deseja sair da função Time Shift ou não.*
- *Os dispositivos para uso na função Time Shift e PVR, deverão estar formatados em FAT-32 pelo computador pessoal.*

PVR READY - Gravador pessoal de vídeo

Você poderá gravar seus programas favoritos, para isto basta conectar um HD externo à porta USB do seu TV e começar a gravar seus programas, o recurso PVR permite agendar e gravar a programação da TV digital aberta em alta definição.

1. Pressione **QUICK** para exibir o menu de **Acesso Rápido**. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar **PVR** e pressione **ENTER** para exibir o menu.
2. Você pode ajustar o tempo da gravação, pressionando ▲ ou ▼ / ◄ ou ►.

3. Aperte a tecla vermelha para iniciar a gravação. O arquivo gravado será salvo em uma subpasta na pasta PVR no USB. Enquanto estiver gravando um mini painel PVR mostrará o processo de gravação.
4. Pressione o botão verde para parar a gravação manualmente. Se o tempo de gravação terminar a gravação irá parar automaticamente.
5. Para assistir os programas gravados, vá para **USB** / **Vídeo** e encontre a pasta **PVR**.

Notas:

- *Esta função está disponível apenas para canais digitais.*

- *Para esta função é necessário usar um dispositivo USB de formato FAT32.*
- *Se você mudar de canal, de fonte de entrada ou desligar o TV, aparecerá na tela uma mensagem de aviso para que você decida sair da função PVR ou não. Escolha Sim para sair do PVR e gravar todos os dados.*
- *A gravação pode durar de 2 minutos a 5 horas.*

Lista de Programas

Permite agendar uma gravação.

1. Pressione **QUICK** para exibir o menu de **Acesso Rápido**. Use as teclas ▲ ou ▼ para selecionar **Agendar** e pressione **ENTER** para entrar no menu.

2. Para adicionar um evento na lista, pressione o botão vermelho para exibir **Lista de Programas** e você terá as seguintes opções:

   - Número do canal: Use as teclas ◄ ou ► para selecionar um número de canal.

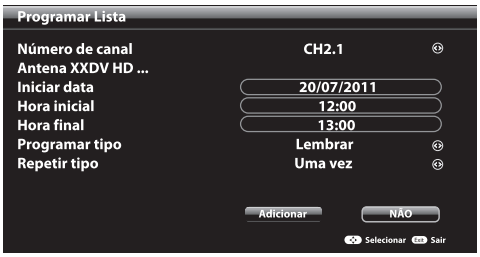

   - Iniciar Data: pressione ◄ ou ► para mover o realce e use as teclas numéricas para introduzir a data de gravação.

   - Hora inicial: pressione ◄ ou ► para mover o realce e use as teclas numéricas para introduzir a hora de início da gravação.

   - Hora final: pressione ◄ ou ► para mover o realce e use as teclas numéricas para introduzir a hora final da gravação.

   - Programar Tipo: As opções incluem: **Lembrar** e **Gravar**. Selecione **Lembrar**, e quando chegar a hora o TV irá informa-lo que você poderá mudar para o programa que você agendou a gravação. Selecione **Gravar** e o TV irá checar se você realmente quer começar a gravar o programa que você agendou.

   - Repetir Tipo: As opções incluem: **Uma vez**, **Diariamente** e **Semanalmente**.

3. Pressione ▼, em seguida pressione ◄ ou ► para selecionar **Adicionar** e pressione **ENTER** para adicionar a programação em sua lista de agendamento.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais agendamentos.

5. Se você quiser editar ou excluir um agendamento determinado, selecione-o e pressione **ENTER** para entrar.

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
- O TV não liga.	- Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado, depois pressione **POWER**. - Ao desconectar e conectar novamente o cabo de força, o TV poderá levar alguns segundos para ligar. - As pilhas do controle remoto podem estar gastas. Troque as pilhas.
- Sem imagem, sem som.	- Verifique as conexões de antena/TV a Cabo.
- Sem som, imagem OK.	- O som pode estar mudo. Pressione **VOLUME**. - A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Comute o sistema de som MTS (Mono, SAP ou Estéreo)
- Imagem ruim, som OK.	- Verifique as conexões de antena. - A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Ajuste o menu Imagem.
- Recepção ruim dos canais transmitidos.	- A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Verifique as conexões de antena.
- Aparece um retângulo preto na tela.	- A função Closed Caption pode estar ajustada para o modo de texto (T1, T2, T3 ou T4). Desligue a função Closed Caption.
- Não é possível selecionar um certo canal.	- O canal pode estar bloqueado com a função Bloqueio de Canal ou pode ter sido apagado com a função Skip.
- Cores ruins ou sem cores.	- A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Ajuste Matiz e/ou Cor no menu Imagem. - Verifique o sistema de cor.
- Sem som estéreo ou SAP de uma transmissão MTS conhecida.	- Certifique-se de que a função MTS esteja ajustada corretamente.
- O controle remoto não funciona.	- Verifique se a Chave de Aparelho está na posição correta. - Pode haver uma obstrução entre o controle remoto e o sensor remoto no TV. - As pilhas do controle remoto podem estar gastas. Troque as pilhas.
- Não é possível acessar as fontes de entrada de sinal e/ou os canais 3 e 4.	- Verifique a função Bloqueio de Entradas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	32AL800DA	40AL800DA	32RV800DA	40RV800DA
• Potência de áudio: L+R	5W+5 W	10W+10W	5W+5 W	10W+10 W
• Tensão de trabalho:	110-220V ~ 60Hz Automático	110-220V ~ 60Hz Automático	110-220V ~ 60Hz Automático	110-220V ~ 60Hz Automático
• Consumo de Potência:	59W	80W	94W	170W
• Consumo de energia em standby:	<1W	<1W	<1W	<1W
• Tamanho da tela:	81cm	101cm	81cm	101cm
• Tamanho Visual diagonal:	80cm	101cm	80cm	101cm
• Pixels (horizontal x vertical):	1366x768	1920x1080	1366x768	1920x1080
• Dimensões (L x A x P mm) (com pedestal):	773x545x234	964x661x270	796X580X235	985X686X270
• Dimensões (L x A x P mm) (sem pedestal):	773x494x57	964x603x61	796X524X81	985X623X77
• Peso (kg) (com pedestal):	10,1	14,0	10,1	15,5
• Peso (kg) (sem pedestal):	9,0	12,0	9,5	14,5
Temperatura no ambiente de trabalho:	5 ° C a 35 ° C	Umidade de trabalho: 20% ~ 80%		
Temperatura no armazenamento: -15 ° C ~ 45 °C S		Umidade no armazenamento: 10% ~ 90%		
Cobertura de canal:		VHF - UHF/SBTV		
Sistema da cor: AUTO, PAL_M, PAL_N, NTSC		AV: NTSC358, NTSC443, PAL		
Entrada de antena RF: 75Ω não balanceada		Idioma do Menu: Inglês, Português, Espanhol		
Terminal de áudio AV (entrada): 10kΩ, 0.5Vrms		Terminal de vídeo AV (entrada): 75Ω, 1,0 Vp-p		
Terminal de áudio (saída): 10kΩ, 1,0Vrms				
Controle remoto: CT - 90333				

Notas importantes sobre seu TV LCD

A tecnologia empregada na fabricação do painel LCD é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde ou azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da industria.

Nota:
Video games interativos que tenham joysticks com tiros de armas *e com* alvos *na tela, podem não funcionar neste TV.*

Problemas de Sinal Relacionados ao Clima

Calamidades naturais podem afetar a recepção do sinal. Se a programação terrestre for severamente afetada por condições climáticas desfavoráveis, há alguns passos básicos que podem ser tomados para melhorar a recepção:

1. Certifique-se de que sua antena esteja apontada para receber o sinal mais forte possível.
2. Se isso não resolver o problema, pode ser melhor instalar uma antena maior. Isso pode ajudar a captar os sinais de trasmissão de forma melhor.
3. Se você mora em uma área sujeita a tempestades de neve ou chuvas muito frias, pode ser necessário instalar um sistema descongelante para eliminar o acúmulo de gelo, neve ou umidade indesejada da superfície da antena.
4. Se a recepção da programação for afetada severamente por ventos muito fortes, é possível estabilizar a antena através de cabos.

Notas sobre o PVR

"*A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV (como recurso), entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.*
Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98). "
Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tornando-as situações claramente legais."

FORMATOS DE SINAL ACEITÁVEIS PARA OS TERMINAIS PC IN E HDMI

Formatos de sinal PC IN

Notas:

- *A entrada PC IN deste TV aceita apenas os formatos de sinal compatíveis com VESA-DMT conforme indicado na tabela abaixo. Como há sinais de saída de alguns PCs que possuem resolução e frequência diferentes das descritas na tabela abaixo, os seguintes fenômenos podem ocorrer: exibição incorreta, detecção de formato inválida, falha no posicionamento da imagem, distorção, ou ruído. Neste caso, ajuste o formato de saída do monitor em seu PC para se adequar a algum dos sinais contidos na tabela abaixo.*
- *Os sinais cuja frequência vertical é de 56Hz, 70Hz, 72Hz, ou 75Hz são convertidos em sinais de 60Hz.*
- *Ao conectar um PC a este TV, recomendamos ajustar a taxa de atualização de seu PC para 60Hz.*
- *A entrada PC IN deste TV não aceita os sinais do tipo* Sync on Green*,* Composit Sync e Entrelaçado*.*

Formato	Resolução	Frequência Vertical	Frequência Horizontal	Frequência do Pixel Clock	Padrão VESA
VGA	640 x 480	59.940Hz	31.469kHz	25.175MHz	●
		72.809Hz	37.861kHz	31.500MHz	●
		75.000Hz	37.500kHz	31.500MHz	●
SVGA	800 x 600	60.317Hz	37.879kHz	40.000MHz	●
		72.188Hz	48.077kHz	50.000MHz	●
		75.000Hz	46.875kHz	49.500MHz	●
XGA	1024 x 768	60.004Hz	48.363kHz	65.000MHz	●
		70.069Hz	56.476kHz	75.000MHz	●
		75.029Hz	60.023kHz	78.750MHz	●
WXGA	1280 x 768	59.995Hz	47.396kHz	68.250MHz	●
		59.870Hz	47.776kHz	79.500MHz	●
		74.893Hz	60.289kHz	102.250MHz	●
		60.015Hz	47.712kHz	85.500MHz	●
SXGA	1280 x 1024	60.020Hz	63.981kHz	108.000MHz	●
		75.000Hz	79.976kHz	135.000MHz	●
WUXGA	1920 x 1200	59.88Hz	74.56kHz	193.250MHz	●

FORMATOS DE SINAL HDMI

Notas:

- *As entradas HDMI neste TV aceitam apena apenas os formatos de sinal VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA compatíveis com VESA conforme indicado na tabela abaixo. Como há sinais de saída de alguns PCs ou aparelhos HDMI e DVI que possuem resolução e frequência diferentes das descritas na tabela abaixo, os seguintes fenômenos podem ocorrer: exibição incorreta, detecção de formato inválida, falha no posicionamento da imagem, distorção, ou ruído. Neste caso, ajuste o formato de saída do monitor em seu PC ou aparelho HDMI ou DVI para se adequar a algum dos sinais contidos na tabela abaixo.*
- *Os sinais cuja freqüência vertical é de 24Hz 56Hz, 70Hz, 72Hz, ou 75Hz são convertidos em sinais de 60Hz.*
- *Ao conectar um PC a este TV, recomendamos ajustar a taxa de atualização de seu PC para 60Hz.*

Formato	Resolução	Frequência Vertical	Frequência Horizontal	Frequência do Pixel Clock	Padrão VESA
VGA	640 x 480	59.940Hz	31.469kHz	25.175MHz	●
		72.809Hz	37.861kHz	31.500MHz	●
		75.000Hz	37.500kHz	31.500MHz	●
SVGA	800 x 600	60.317Hz	37.879kHz	40.000MHz	●
		72.188Hz	48.077kHz	50.000MHz	●
		75.000Hz	46.875kHz	49.500MHz	●
XGA	1024 x 768	60.004Hz	48.363kHz	65.000MHz	●
		70.069Hz	56.476kHz	75.000MHz	●
		75.029Hz	60.023kHz	78.750MHz	●
WXGA	1280 x 768	59.995Hz	47.396kHz	68.250MHz	●
		59.870Hz	47.776kHz	79.500MHz	●
		74.893Hz	60.289kHz	102.250MHz	●
		60.015Hz	47.712kHz	85.500MHz	●
SXGA	1280 x 1024	60.020Hz	63.981kHz	108.000MHz	●
		75.000Hz	79.976kHz	135.000MHz	●
480i	720 x 480i	59.940/60Hz	15.734/15.750kHz	27.000/27.027MHz	
480p	720 x 480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	27.000/27.027MHz	
720p	1280 x 720p	59.940/60Hz	44.955/45.000kHz	74.176/74.250MHz	
1080i	1920 x 1080i	59.940/60Hz	33.716/33.750kHz	74.176/74.250MHz	
1080p	1920 x 1080p	23.976/24Hz	26.973/27.000kHz	74.176/74.250MHz	
		59.940/60Hz	67.433/67.500kHz	148.352/48.500MHz	

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TV LCD**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TV LCD**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **TV LCD** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NE:465299

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAC (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br